

Návod k instalaci neinvazivních rolet:



info@dekodum.cz | +420 608 403 581
www.dekodum.cz



1 Spojte prvky háčků se stranami rolety a přilepte háčky oboustrannou páskou.



2 Vložte mechanismy do tyče tak, aby konektor šňůrky byl v zadní části rolety, asi 10 cm pod mechanismem.




3 Odlepte přešlepy z oboustranné lepící pásky, připevněte roletu k oknu a zatlačte háčky.



4 Linkové kolejničky podložte ostrým koncem otvorem ve spodní části mechanismu. Natáhněte ji podél látky směrem ke spodní části okna



5 Vložte rukojeť s okem do otvoru v závaží a protáhněte linku přes něj do spodní části okna.

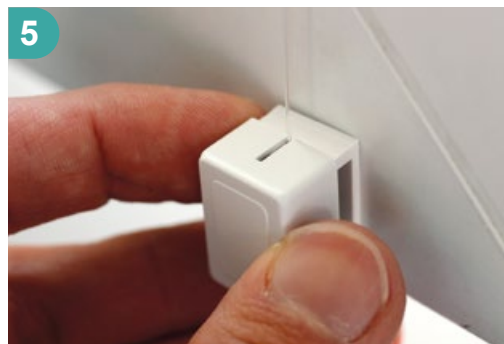

5 Sklopte háček spodní linky, přilepte na něj pěnovou pásku a připevněte jej na spodní rám okna. Vytvořte smyčku na lince asi 3-4 m nad spodním okrajem okna. Protáhněte ji přes háček a nasadte koncovku. Dbejte na její řádné napnutí.